

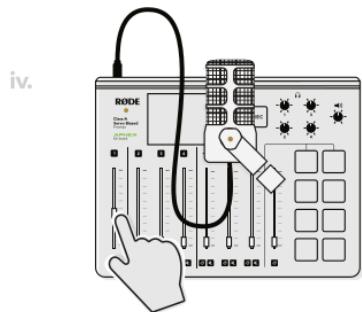


RØDECASTER™ PRO

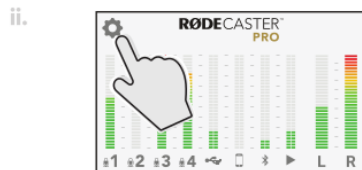

Tengja hljóðnema.



Ath. hljóðnemarnir eru tengdir eins og þeir eiga að vera. Helst ekki hreyfa við þeim. Ef þið eruð með ykkar eigin hljóðnema, passið þá að tengja allt til baka eins og það var eftir notkun.

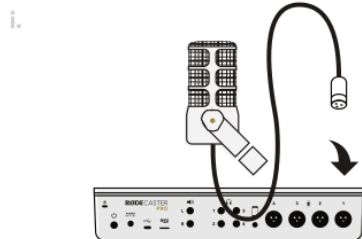



Leiðbeiningar



Tengja síma við upptökutæki.

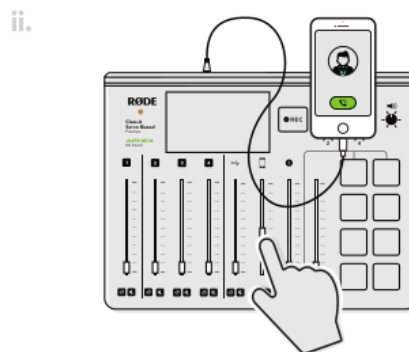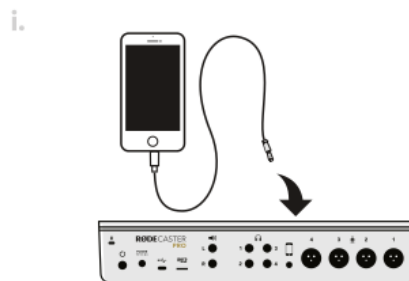


Tengja síma með Bluetooth.

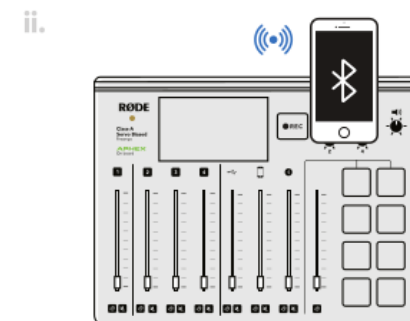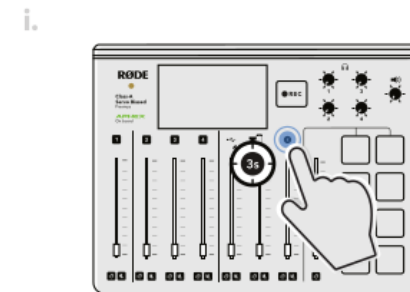





Spila tónlist úr tölvu inn í upptökuna.


i.

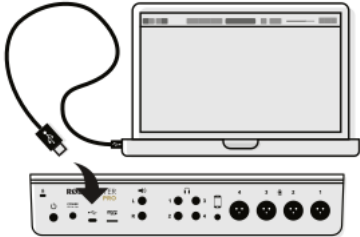

ii.

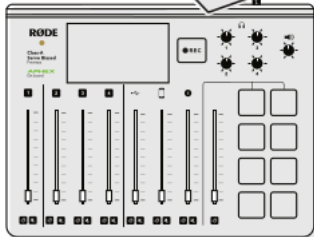
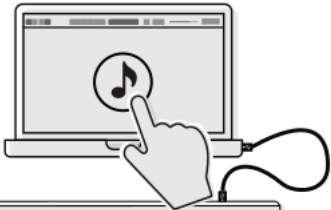


iii.

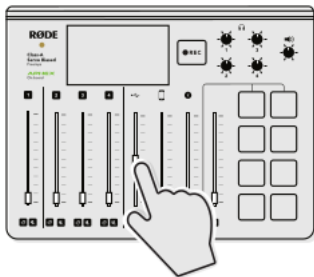

Hljóðupptaka í tölvu.

i.

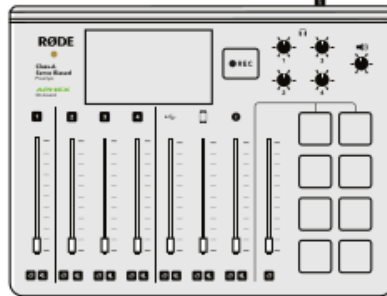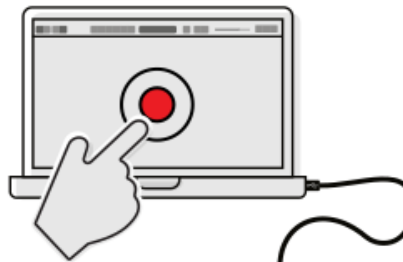


Hljóðupptaka beint á MicroSD minnskort.

i.



ii.

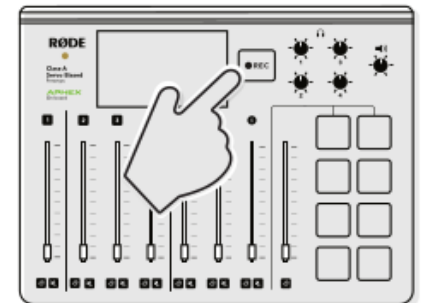




Tengja heyrnartól við upptökutækið.

Ath. Það eru heyrnartól tengd við upptökutækið. Helst ekki fíka í þeim. Ef þið tengið ykkar eigin, passið þá að tengja til baka alveg eins og þetta var eftir notkun.

i.




ii.

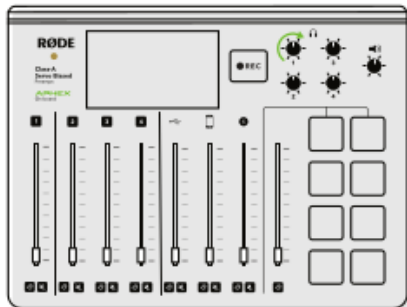

Tengja hátalara við upptökutækið.

i.

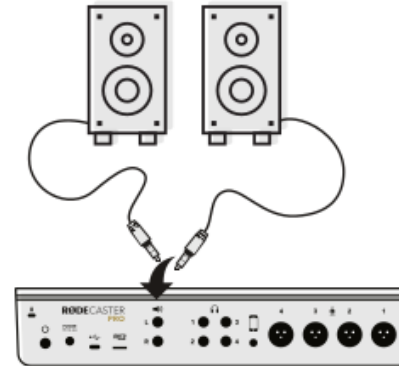

ii.

